




MW 30/30

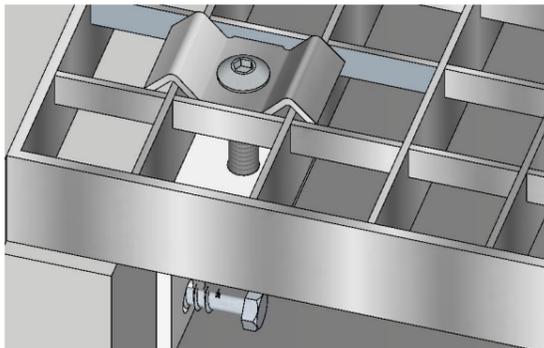

MW 30/10

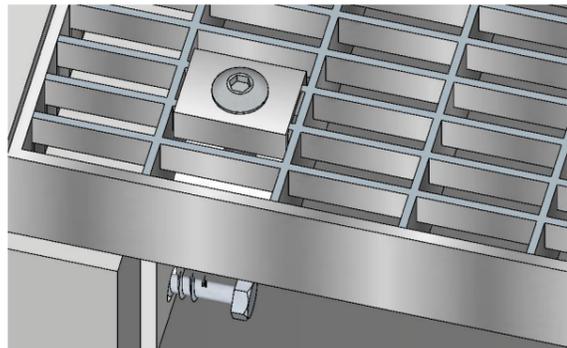


MW 20/20

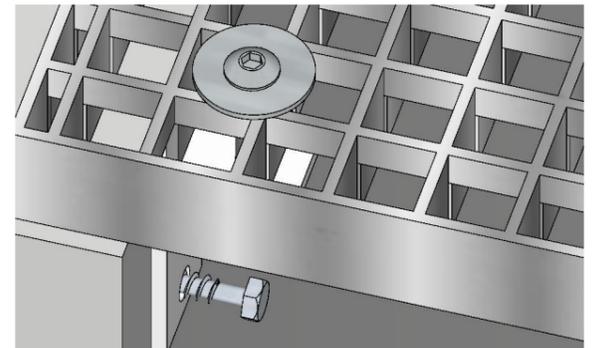

SET-INHALT:

2 Anschraubwinkel

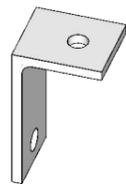

1

2 Wellenklammern (für MW 30/30)



2 Rechteck-Klammern (für MW 30/10)



2

2 Karosserie-Scheibe 8,4 x 30 (für MW 20/20)



2 Flachrundsrauben M 8 x 50 A2





3

2 Sechskant Holzschrauben M 8 x 50 verz. DIN 571



2 Kunststoffdübel 10 mm

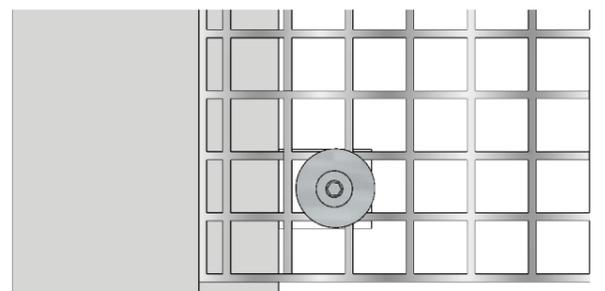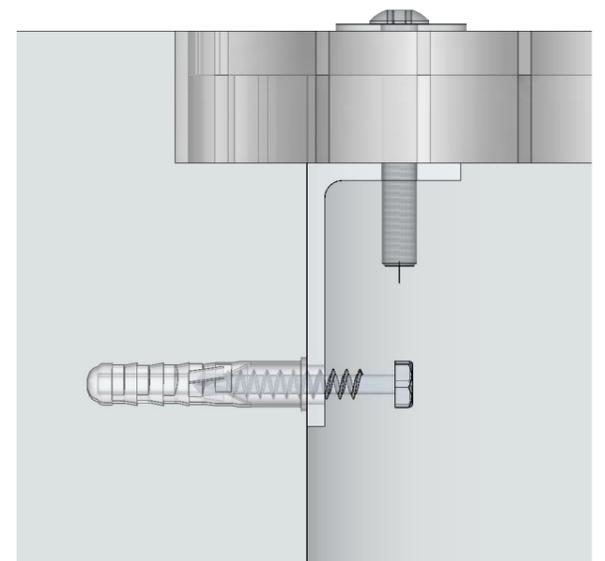

MONTAGE:

1. Rost in Betonfalz einlegen und positionieren und an gewünschter Pos. der SK4 auf dem Betonfalz mittig Rost-Masche markieren für Abhebebügel (1).
2. Rost aus dem Betonfalz entnehmen.
3. An Markierung, 50 mm nach unten gemessen, Dübelloch 10 mm Bohren - Bohrlochtiefe 50 mm
4. Dübel in Bohrloch einschlagen, Haltewinkel mittels Holzschraube befestigen.
5. Gitterrost in Betonfalz einlegen und ausrichten. Flachrundschraube (3) und entsprechende Klammer/Scheibe (2) in Gewinde des Anschraubwinkels (1) eindrehen.